



噴墨印表機專用

產品型號：JP-NAME31*33

DIY手作名牌、胸章組合

橫長尺寸

感謝您購買SANWA噴墨印表機用—DIY手作名牌、胸章組合。本產品為套裝組合，可以列印喜歡的圖案，簡單步驟即可完成獨特的名牌或胸章囉。
為了讓您正確使用本產品，使用前請閱讀本說明書。

所需材料

明信片尺寸 	專用紙 (相片紙) 	透明立體蓋子 	本產品組合內容 專用紙 名牌零件 說明書……各1份
× 1 張 ※專用紙分為一次 可列印2份/及5份 的紙張。	名牌匣本體 	別針夾 	

使用方法

1 設計您喜愛的樣式

您可以使用在產品網站下載的對應軟體和圖案樣本。將樣本加工設計後，把完成的圖案用印表機輸出在專用紙上。

您可以在Sanwa的官方網站下載套裝的圖案、可愛的圖片、或設計樣本。最新資訊與樣本的下載，歡迎前往專用網站「Paper Museum」
<http://www.sanwa.co.jp/paper/>或是<http://www.sanwa.co.jp/> GO!

<用紙設定說明>

首先，請在對應軟體的「紙張選擇」畫面中，選擇「SANWA SUPPLY JP-NAME31 (橫長型·白色)」或是「JP-NAME33 (橫長型·銀色)」其中一項。※若沒有特別專用軟體，我們提供免費、而且可以使用在Word的範本，供您下載。詳情歡迎至上述網站—「Paper Museum」的「範本」專區參考。

若手邊沒有特別專用軟體也請放心，我們提供免費，而且可以使用在Word、一太郎、ClarisWorks、Illustrator等軟體的範本供您下載。
SANWA SUPPLY 官方網站的樣本專區<http://paperm.jp/>
Template Bank <http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm>
※關於樣本適用的軟體版本，請查閱官方網站。

<試印>

建議您使用試印用紙先行列印測試，調整列印範圍。(試印用紙可針對需要的張數先影印起來備用囉。)另外也請確認印表機的使用頻率、使用環境等，有時會出現試印時位置已調整好，而真正列印時卻出現些微差距的狀況，這時建議您清潔印表機內部。並請於設計圖案時預留出血版面，避免用圖像填滿整個版面，如此即使列印時圖案出現些微偏移也不會影響使用。


2 列印

<關於印表機> 使用本產品時，建議搭配下方欄位所列之印表機。

Epson	EP·PM·PX·CC系列※也適用於PM-4000PX、PX-G·V·A系列等顏料型墨水。MJ系列
Canon	PIXUS·BJC·B系列
hp	Photosmart·Deskjet系列
Lexmark	Color ink jet Printer

<正式列印>


- 1)請務必在紙張尺寸處選擇「明信片 (100 × 148 mm)」，並於列設定印方向處選擇『橫向』選項。
- 2)專用紙有光澤的那面為正面。請將列印面朝印表機噴頭側設置妥當。(參考右圖)
- 3)本產品列印時，請放置於手動送紙槽一張一張送紙。當發現進紙不順的時候請在專用紙下墊一張明信片大小的厚紙板。
- 4)使用的印表機機型不同，顏色的深淺也會稍稍不同。此時，請遵照各個機型的操作說明書調整色彩深淺。同時，請根據各個印表機狀況，調整色彩平衡、伽瑪修正、各色濃度等等機能。
- 5)列印時，請參考下列紙張設定。

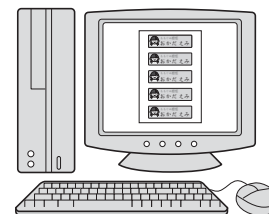

注意事項


- 使用大量的黑色或深色來列印圖案時，在有些印表機的機型上，會發生墨水沾黏在輸送軸的情形。

※若您使用的是hp出產的印表機，或其他需要從下方進紙的機型。

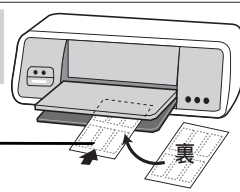

請參考右圖放置紙張。(列印面朝下)

※進紙時，請小心不要把正反面弄錯了。

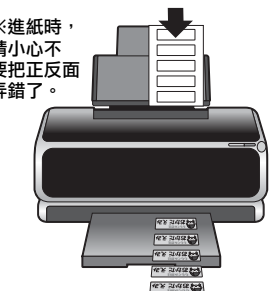

<紙張設定、模式設定(例)>
列印時，使用下列的狀態設定，即可得到清晰的圖像。


印表機種類	紙張設定	列印模式
Epson	Epson優質照片用紙/超值光澤相紙	品質佳
Canon	專業級相紙/超光亮相片紙/影像寫真光澤紙	品質佳
Hp、NEC、Lexmark其他	專用紙/Coated Paper	最高品質影像

※1：請勿使用自動送紙選項。(請設置為手動送紙。)

注意事項

- 列印完成後，請小心不要觸碰到列印面，讓紙張上的墨水充分乾燥。(10分鐘以上)

3 把列印好的圖案撕取下來。

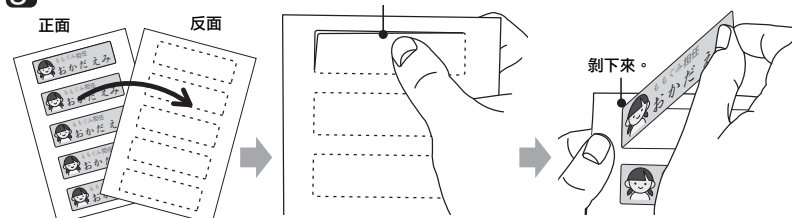


請把紙張翻到背面 請手指沿著齒孔分隔線按壓，剝離圖案。翻回正面，沿著齒孔分隔線小心地把圖案撕下來。


注意事項

- 過於用力地撕下圖案，會使紙張的缺角或破裂，請小心地慢慢取下圖案。
- 誤從正面沿著齒孔分隔線按壓，剝離圖案時，可能會使列印圖案破損。


4 設請將匣子上的剝離紙撕下來，然後把步驟 3 剝下來的圖案貼在匣子表面。

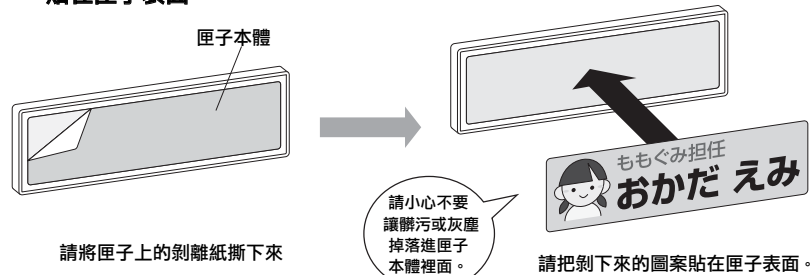


5 請把透明蓋子嵌在步驟 4 做好的匣子上。

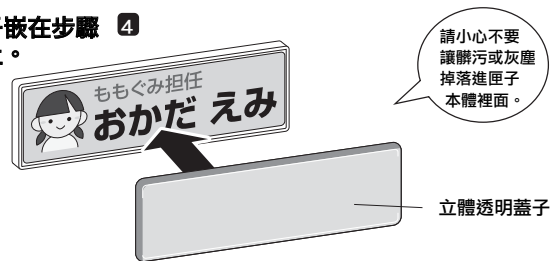

6 請把別針夾上的剝離紙撕除，再把別針夾黏貼在匣子本體的背面。

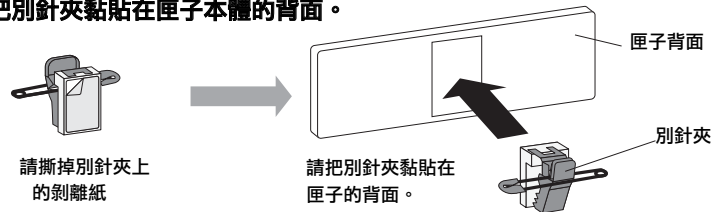

7 完成了！

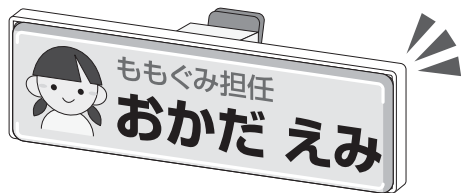

使用上的注意事項

- 從包裝袋取出專用紙時，請小心拿取不要摩擦刮傷表面。太粗魯地取出動作可能會使光澤面受損。
- 若使用非本說明書記載之對應印表機、使用方法等而導致品質低劣，本公司概不負責。敬請諒解。
- 使用前請參閱說明書，正確的使用本產品。
- 請勿摩擦、刮傷、彎折列印面。
- 使用鋼筆或是水性筆書寫，有可能造成字體模糊。敬請確認以後再使用。
- 請妥善保存，注意不要讓專用紙捲翹及出現皺摺。萬一卷翹了，請務必平整之後再使用。同時，請注意不要讓專用紙的表面呈現波浪狀。當用紙有沿著齒孔處脫落的現象時，紙張就不適宜再使用了。
- 被水沾濕或是陽光直射、經年累月等因素，會使列印部分變色。
- 印表機的機型、印表機的列印模式、墨水、驅動程式等因素，會使圖案的颜色及精細度有所變化。
- 本產品僅供個人娛樂使用，請勿使用於商業用途。
- 本產品無法使用在影印機、雷射印表機、點陣式印表機、熱昇華印表機等非噴墨印表機的機型。

保管時請注意

- 不使用時，請務必將專用紙放入包裝袋，保存於氣溫40℃以下，濕度80%以下的環境當中，並且不要施加重量於本產品上，平放保存。長時間放置於空氣中，有可能發生捲翹或是變色的情況。
- 保管時請避開高溫、濕度重、太陽直射、日光燈照射等，以及有空氣對流(空調等)的場所。
- 保管時請避開密閉的車內及後車箱等等，會造成高溫條件的場所。
- 開封後請儘早使用完畢。
- 請將本產品放在幼兒無法取得的地方。
- 請勿本將本產品放入口中舔食。

DIY手作名牌、胸章組合列表

DIY手作名牌組合 (標準尺寸、白色)	DIY手作名牌組合 (橫長型、白色)	DIY手作名牌組合 (標準尺寸、銀色)	DIY手作名牌組合 (橫長型、銀色)
JP-NAME30 3枚入組合	JP-NAME31 3枚入組合	JP-NAME32 3枚入組合	JP-NAME33 3枚入組合

SANWA SUPPLY株式會社
www.sanwa.co.jp