

DIY手作白板組合

可重複黏貼型

感謝您購買「SANWA SUPPLY噴墨印表機專用 DIY手作白板組合」產品。本組合為可以手工製作白板，噴墨印表機列印圖案，再貼上白板專用膠膜之後，即成為手工製作的白板。因為沒有使用漿糊，只要是平滑面都可以重複貼附多次，是極為便利的商品。

為了讓您正確使用本產品，使用前敬請閱讀本說明書。

所需材料

白板組合一組




貼於白板上的
『透明保護貼』
※請勿列印於此處




噴墨印表機用的
『軟性白板紙』
※列印在這上面

請準備以下工具

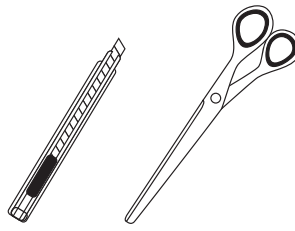

美工刀 或 剪刀

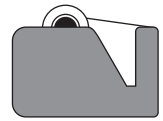

透明膠帶

使用說明

- 請把圖案列印於『軟性白板紙』。
- 請將步驟 1 列印完成的白板紙放置半天~1天以上，讓它完全乾燥，再貼上透明保護貼。
- 『白板保護貼』上的背膠是經過特殊設計的格狀背膠，氣泡可以自然排出。黏貼時請用手輕壓，就可以讓它與白板紙黏貼密合。
- 您可以保留原來的A4尺寸，或是將成品裁切成喜愛的形狀，再將背面的背膠撕除後貼在喜愛的地方。

可用白板筆在完成品上書寫，也可以擦除。

1 動手設計你喜歡的圖案，輸出在白板紙上。

★ 設計你專屬的圖案

白板紙是專為噴墨印表機設計的，製作圖案時請設定輸出尺寸為A4大小。

【請注意】 ● 由於紙張容易受潮，請於使用時再拆開包裝袋。

★ 列印輸出

- 白板紙有分正反面，光澤面為正面。請將圖案印在光澤面上。
- 為了防止送紙匣內產生靜電反應，建議於紙張下層額外放置一張普通的A4紙張。
- 放置白板紙時請一次只放入一張，印完後再放置下一張。（請根據不同印表機的功能，設定厚紙模式輸出。）
- 由於印表機機型不同，列印的濃淡有差異是正常的。請自行根據印表機使用說明設定列印的濃淡效果。
- 為了得到最滿意的列印效果，請調整印表機的字體設定，微調色彩平衡、補正Gamma值及各個色彩的濃度。
- 請將列印後的紙張放置12至24小時，等紙張完全乾燥後再黏貼。
※列印後的紙張表面雖然很快乾，但紙張內部乾燥需要多些時間。
若在未乾透的狀態下在白板上貼上保護貼，可能會導致墨水暈開。

紙張設定、模式設定(範例)

列印時，使用下列的狀態設定，即可得到清晰的圖像。

印表機種類	紙張設定	列印模式
EPSON	Epson優質照片用紙/超值光澤相紙	品質佳
Canon	相片紙 超光亮相片紙/專業相紙/光澤相紙	品質佳
hp、NEC Lexmark等...	Advanced Photo Paper /A4特級優質光面相紙	最高品質影像


★ 這裡可以下載設計素材/圖案

您在SANWA Supply的官方網站可以自由下載各式各樣的圖章或裝飾圖案。

想找關於產品最新的情報或自由下載樣版或素材，請上用紙專門網站『Paper Museum』網址為[http:// paperm.jp](http://paperm.jp)

建議您使用以下噴墨印表機

EPSON: PX・PM・CC系列 ※MJ系列 ※PM-4000PX・PX-G・V・A系列等顏料型印表機也適用。
CANON: PIXUS・BJ系列。
hp: Photosmart・Deskjet系列
NEC: PICTY系列
Lexmark: 彩色噴墨印表機

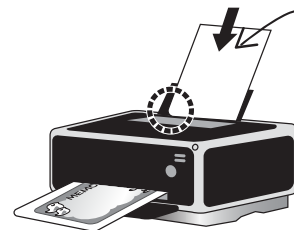

將白板紙
正面
(光澤面)
置入噴墨
印表機的
送紙匣。

請做好紙張設定
※小心不要印反了喔。

※1：本產品列印後24內完全乾燥前，儘量不要觸碰或摩擦列印面，否則圖案可能會糊掉。


2 請將步驟1 列印完成的白板紙充分晾乾後，再貼上白板保護貼。

請將步驟1 噴墨印表機列印完之後的白板紙完全乾燥。(請放置12~24小時以上，讓水分完全蒸散。)若乾燥不夠完全就貼上透明保護貼紙，恐怕會造成圖案暈染。


看準黏貼好位置之後，從白板紙的邊端小心貼上保護貼紙。

將透明保護貼紙背面殘餘的背膠紙撕下之後，注意不要殘留氣泡，慢慢地貼合。

由上往下把白板保護貼仔細地貼在白板上。
※ 因為特殊設計的格狀背膠，不容易產生氣泡，輕輕鬆鬆就可以貼得美美的喔。

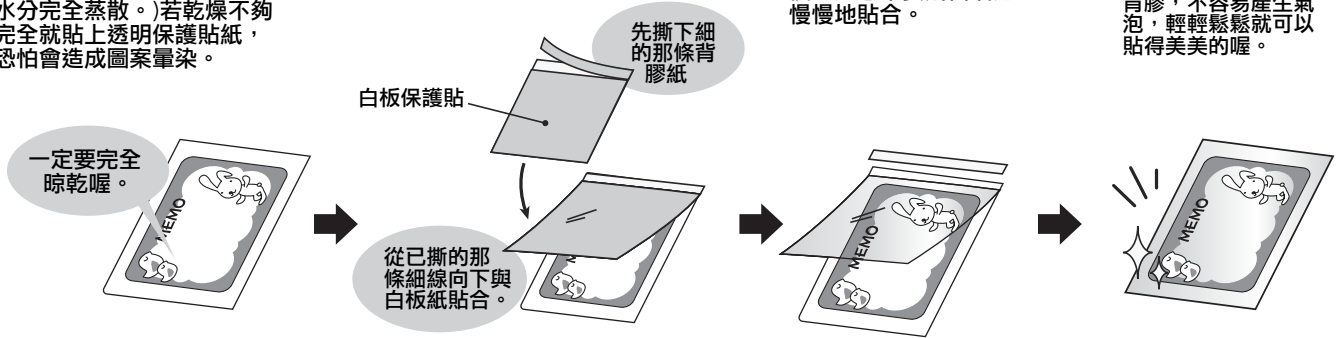


3 您可以把完成的白板裁切成喜歡的形狀，再將白板紙的背膠撕下，黏貼在您喜愛的地方。

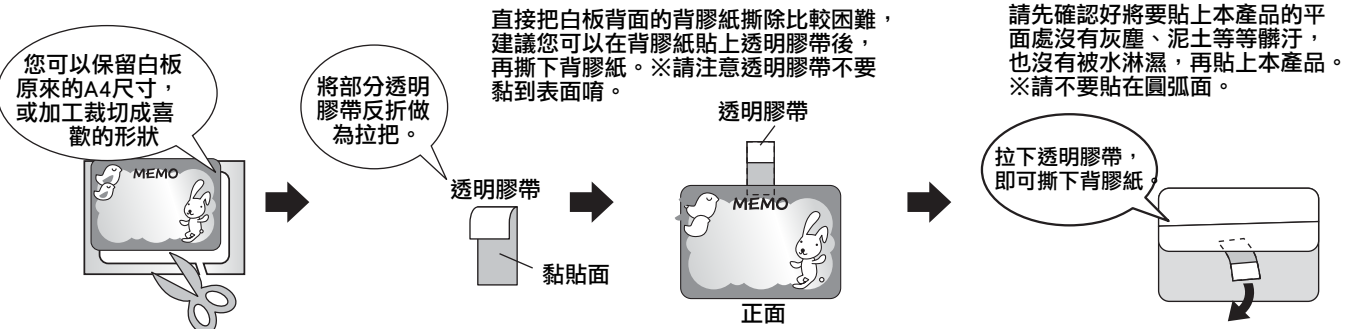

注意事項

- ★ 若彎折邊角撕下背膠紙，彎折處會造成白板紙背面背膠損傷而黏著力變差，敬請注意。
- ★ 請盡可能將本產品貼在平滑面上，另外，要黏貼本產品的地方，請先將泥土與灰塵擦拭乾淨之後再貼上本產品。貼上時請注意氣泡，以免容易脫落。
- ★ 貼上本產品的地方，會因為熱度與光線而導致產品劣化，或是撕下之後有殘留吸附的痕跡，請沾水擦拭清除。
- ★ 本產品雖然具有防水特性，貼合之後的邊端部分若有進水，多少還是會造成圖案暈染。
- ★ 本產品貼在圓弧面會容易脫落。若貼在紙張或是經過特殊表面加工的物品上，可能無法撕除乾淨。敬請留意。
- ★ 本產品表層黏貼透明保護貼紙，多少可以防止顏色褪色，但是貼在長時間陽光直射處使用，可能經過數個月本產品會出現變色、褪色現象。此時敬請替換貼上。
- ★ 使用白板筆書寫本產品，不清除內容並且長時間放置之後，可能會因為使用環境致使筆跡殘留在本產品上，難以清除。此時，請使用酒精，或是含酒精的清潔劑擦拭本產品。同時，使用白板筆以外的文具書寫，會無法乾淨清除，因此請您務必使用白板筆。

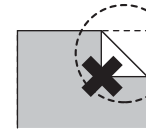

撕下背膠紙時請不要拉摺紙張角落。(請使用透明膠帶將背膠紙撕除)

使用上的注意事項

<軟性白板紙>

- 請參考本說明書之乾燥時間，建議您列印之後，放置1天以上(為使顏色更持久，建議放置2~3天為佳)。同時，請避免置放於太陽光以及日光燈光線直射處、出風口處。否則乾燥期間可能會導致顏色褪色。
- 印表機不同，列印領域也會不同。請參照各個機型的操作說明書。
- 敬請避免列印前撕下白板紙，會造成印表機故障。
- 為防止髒汙以及指紋等殘留於列印面，請手持本產品邊緣部分。否則列印時墨水會無法漂亮沾附於本產品。
- 請勿摩擦、刮傷、彎折列印面。
- 請妥善保存，注意不要讓專用紙捲翹及出現皺摺。萬一卷翹了，請務必平整之後再使用。同時，請注意專用紙的表面不要呈現波浪狀。
- 使用鋼筆或是水性筆書寫，有可能造成字體模糊。敬請確認以後再使用。
- 被水沾濕或是陽光直射、經年累月等因素，會使列印部分變色。
- 印表機的機型、印表機的列印模式、墨水、驅動程式等等，會使圖案顏色、圖案的精細度有所變化。
- 本產品無法使用在影印機、雷射印表機、點陣式印表機、熱昇華印表機、以及ALPS公司生產的MicroDry印表機等非噴墨印表機的機型。
- 請勿舔舐本產品，或放入口中。

<透明保護貼>

- 各個廠牌印表機、各個機型不同，以及各個顏色墨水性質不同，褪色的速度皆有差異，可能導致整體色調完全變化。敬請注意。
- 本產品因貼上透明保護貼，多少可以延緩列印內容的褪色、變色速度。
- 本產品無法在以下環境發揮完全效果。

例

- 使用於室外
- 陽光直射處
- 高溫高濕度的環境下列印、保存時
- 使用藥劑的環境

保管時請注意

<共通事項>

- 若使用非本說明書記載之對應印表機、使用方法等而導致品質低劣，本公司概不負責。敬請諒解。
- 使用時，只需取出必要的張數即可，開封後請儘早使用完畢。

<軟性白板紙、透明保護貼>

- 不使用時，請務必將專用紙放入包裝袋，保存於氣溫40℃以下，濕度80%以下的環境當中，並且不要施加重量於本產品上，平放保存。長時間放置於空氣中，有可能發生捲翹或是變色的情況。
- 保管時請避開高溫、濕度重、太陽直射、日光燈照射等，以及有空氣對流(空調等)的場所。
- 保管時請避開密閉的車內及後車箱等等，會造成高溫條件的場所。
- 開封後請儘早使用完畢。

- ※ 萬一產品在製造上有缺失，我們提供同樣數量的新品更換服務。除此以外的責任我們概不負責。
- ※ 本產品會因為光線以及保管條件，導致變色、褪色現象，但是關於此點我們不提供更換以及其他補償。
- ※ 由於商品改良，我們會未進行通知隨即變更規格以及外觀。敬請見諒。
- ※ 記載的公司名稱以及產品名稱，皆為各公司商標，或是註冊商標。