



INKJET MATERIALS POP FACTORY - Mini Flag KIT (Stand Type)-

「POP FACTORY 迷你立旗 (立式)」 使用說明書 IJPOP-01

FACTORY

非常感謝您購買Too「POP FACTORY 迷你立旗」(立式)。為確保您能夠正確使用本產品，使用前請先仔細閱讀本使用說明書。

■內含物：使用前請先確認是否包含下列所有物品。

立旗列印布料×1張(雙面立旗)／試印紙×1張／旗桿×2根／旗座×2個／立旗固定帶×1張(10片)


■推薦印表機

●EPSON 噴墨印表機 ●Canon 噴墨印表機 ●HP 噴墨印表機

◆製作方法◆

1) 紙張設定

- 紙張尺寸請設定為A4尺寸(210mm×297mm)。
- 布料已事先依照下列版面設計做過裁切處理，列印後只需撕下布料即可。
- 請依照下列版面設計製作列印資料。

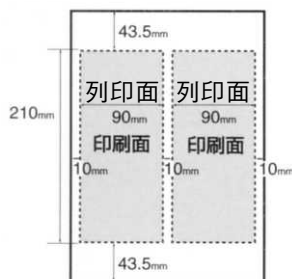


2) 列印設定

- 列印前請先透過印表機驅動程式設定「紙張種類」。
- 無論使用何種印表機，列印品質請選擇「艷麗」、「最佳」等高品質模式。


	建議設定
EPSON PM	普通紙
EPSON MC/PX	超高畫質紙
Canon	普通紙
HP	普通噴墨紙

3) 列印

- 請事先使用試印紙列印，並確認列印位置。(為以防萬一，請影印多張試印紙使用。)

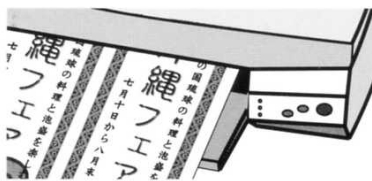

- 確認列印位置無誤後，使用列印專用布料進行列印。
- 布料面為列印面。
- ※布料無法順利進紙時，請將普通紙疊在布料背面，並以膠帶貼住前端部位，使布料與普通紙保持重疊的狀態下進紙。

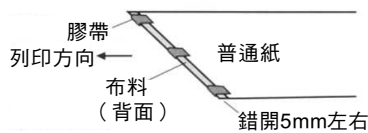

4) 組裝


- 從底膜上撕下列印好的布料。



- 如圖示般，使立旗固定帶形成一個圓圈固定於布料上。(共5處)



- 將立旗安裝於旗桿上，再插入旗座即大功告成。

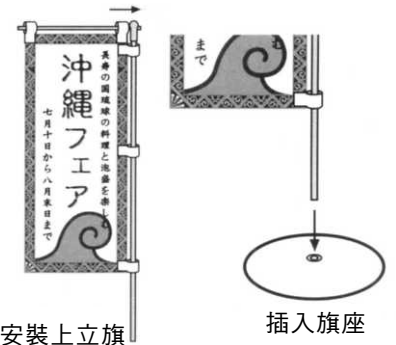

注意事項

- ※迷你立旗的配件是以在室內使用為前提所設計製造，請勿於戶外使用。
- ※幾乎所有噴墨印表機使用的墨水，其列印圖像經不起紫外線照射，短時間內即可能褪色。因此，請避免擺放於會受到日光直接照射的地方。

◆列印注意事項◆

- 本材料為噴墨印表機的專用列印材料。請勿使用於非噴墨印表機。
- 本材料有正反面之差。若以反面列印，不僅無法達到正常列印效果，還可能造成印表機故障。
- 材料若呈現捲起狀，請先朝反方向捲起材料，強制性撫平捲起現象後，讓材料恢復平坦狀態再列印。
- 列印後直到墨水完全乾燥之前，請勿碰觸列印面。(靜置約5分鐘)

◆存放注意事項◆

- 請避免受到日光直接照射，並存放於乾燥的地方。●請以平放狀態存放。●請存放於幼兒碰觸不到的地方。
- 請勿用舌頭舔列印紙，或放入口中。

◆其他使用注意事項◆

- 從包裝內取出、放入印表機進紙口或列印後從印表機取出材料時，請務必抓住材料邊緣，以免沾在手上的水分或油脂造成材料品質低下，進而影響輸出圖像的品質。
- 請勿用舌頭舔材料，或放入口中。

在此刊登的公司名稱、產品名稱，及企業商標或註冊商標均屬各公司所有。

本公司秉持提供品質良好之產品為最高原則，但萬一因製造上的問題而有不盡周全之處，本公司願意免費更換全新產品。若非製造上的問題，恕不負責。未來有可能因產品改良等原因，而在無預告的情形之下，變更說明書內容。

膠帶位置


膠帶位置

膠帶位置

輔助列印紙 (此張為中文翻譯)

本產品的列印布料是採用質地較輕薄的布料，用於印表機上有可能無法順利進紙。
在列印布料背面貼上本輔助列印紙，可使進紙動作變得順暢。

■ 輔助列印紙的貼法

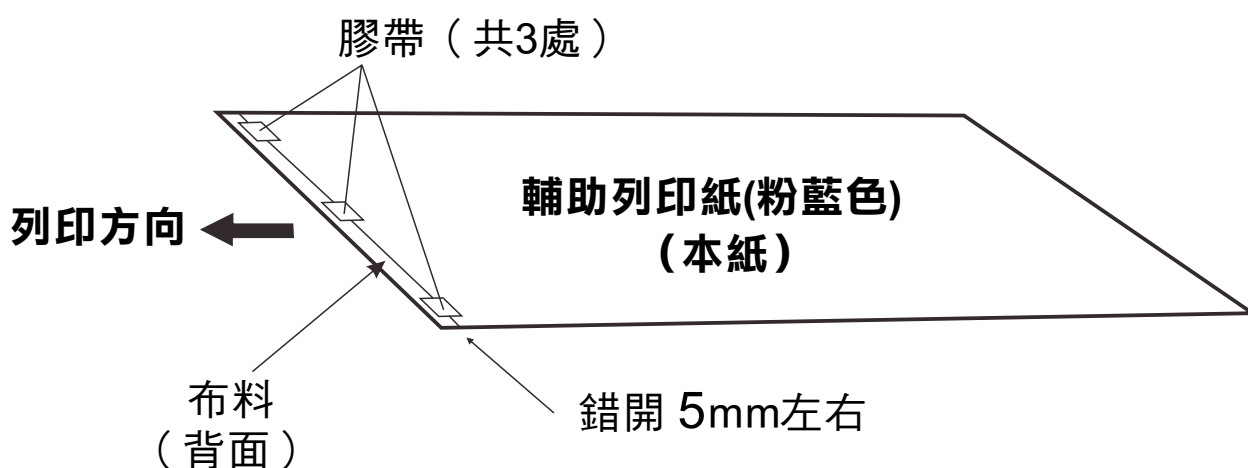

注意事項：使用下列印表機時，請勿使用輔助列印紙。
若使用輔助列印紙，有可能無法正確執行進紙動作而造成卡紙。

●EPSON：PX-V700 ●Canon：PIXUS系列

注意事項

< 列印布料呈現捲起狀時 >

本產品的列印布料會因為溫度或濕度等因素影響，而發生捲起現象。
若列印布料如 (圖 1) 般朝向列印面捲起時，請務必照 (圖 2) 所示朝反方向捲起布料，
待矯正好捲起現象 (圖 3) 後，再放入印表機中。

