

■ 推薦印表機 ● EPSON 噴墨印表機 ● Canon 噴墨印表機 ● Brother 噴墨印表機 ● HP 噴墨印表機

- 使用本產品列印時，請依照以下推薦內容，選擇適合列印紙的列印設定。
- 列印時請一張一張地把列印紙放在印表機上。 ● 依噴墨印表機的機種不同，列印品質多少會有所差異。

※印表機列印設定以各廠牌內設定名稱為主，如果有與上表名稱不同者請自行參考印表機使用說明。

推薦列印設定表		※印表機列印設定以各廠牌內設定名稱為主，如果有與上表名稱不同者請自行參考印表機使用說明。			
	商品名稱	列印面	EPSON	Canon	HP
1	防水白色貼紙G(IJWP-001A4)	極亮亮面	相片紙(PHOTO)	相片紙	相片紙
2	防水透明貼紙G(IJWP-002A4)	極亮亮面	相片紙(PHOTO)	相片紙	相片紙
3	防水銀色貼紙G(IJWP-003A4)	銀色面	相片紙(PHOTO)	相片紙	相片紙
4	防水銀色貼紙M(IJWP-004A4)	銀色面	相片紙(PHOTO)	相片紙	相片紙
5	防水銀色貼紙H(IJWP-005A4)	銀色面	相片紙(PHOTO)	相片紙	相片紙
6	防水立體全像貼紙C(IJWP-006A4)	立體全像面	相片紙(PHOTO)	相片紙	相片紙
7	防水和紙貼紙(IJWP-007A4)	和紙面	相片霧面紙(MATTE)	霧面紙	一般紙張/最佳品質
8	防水棉質貼紙(IJWP-008A4)	棉質面	相片霧面紙(MATTE)	霧面紙	一般紙張/最佳品質

※1.本產品列印後馬上就乾燥了，但是為確保墨水完全乾燥列印後請勿碰觸列印面，盡量放置24小時以上，等待充分乾燥之後再將貼紙貼上。否則可能會導致列印圖案弄髒模糊。另外，貼紙貼上後，請注意不要摩擦到表面。

※2.使用hp印表機黑色墨水時請注意有些機型的黑色墨水不防水，會因為水分及摩擦而脫落。若使用相容性墨水應優先考慮墨水是否有具備防水性。

※3.使用原廠墨水以獲得最好的防水效果!

防水特色

- 防水貼紙系列產品具有卓越防水性能而大受好評，但如果以不適用的印表機墨水種類或不適當的設定來列印，有可能降低防水性能。
- 對於在戶外使用時所承受的風吹雨淋以及紫外線照射，防水系列並不具備永久性。

- 潑灑到酒精或茶等液體時，有可能發生墨水暈開或表面浸蝕的現象。
- 若長時間浸泡在水中，或使用水性筆、螢光筆在列印面寫字，有可能發生墨水暈開的現象。
- 和紙材料產品被淋濕時，淋濕部位有可能起皺。


使用注意事項

- 本產品是噴墨印表機的專用列印紙。請勿使用於非噴墨印表機。
- 本產品列印紙有正反面之差。若以反面列印，不僅無法達到正常列印效果，還可能造成印表機故障。
- ※針對難以辨別正反面的列印紙，已事先做過紙角裁剪處理，直向豎起列印紙時，裁剪部位若在左上角即為列印面。
- 為了避免碰觸列印面，拿取時請抓住列印紙邊緣。若碰觸到列印面，有可能因為手上的水分或油脂附著於列印面，而降低列印品質。
- 列印紙若呈現捲起狀，請先讓列印紙恢復平坦狀態再列印。

- 列印時請務必一張一張地放入列印紙。進紙動作不順暢時，可事先在底下鋪一張普通紙，即可改善進紙動作。
- 列印後直到墨水完全乾燥之前，請勿碰觸列印面。依機種或墨水種類不同，墨水乾燥時間會有所差異。
- 列印紙紙角鋒利，使用時請小心割傷。
- 請勿用舌頭舔列印紙，或放入口中。

防水和紙貼紙(IJWP-007A4) 淺米黃色為列印面請注意。

※ 切角型狀在左邊的是正面，請把圖案印在這一面。小心進紙時不要放反了喔。

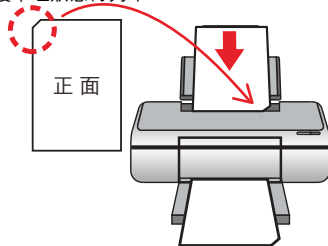

注意事項

- 請確認印表機噴頭在哪一側，將列印面朝印表機噴頭側設置妥當。(請小心不要把正反面弄錯了)
- 裁角處在燙燙轉印紙左上方的是正面
- 為防止傷痕以及指紋等髒汙殘留，請手持本產品邊緣部分。
- 若轉印紙出現捲翹，請務必平整之後再使用。

存放注意事項

- 請避免存放於高溫、濕氣重，或日光直接照射的地方。請以平放狀態存放於乾燥的地方。
- 每次只取出所需張數，剩餘的列印紙請裝入袋中，以密封狀態加以存放。

- 請存放於幼兒碰觸不到的地方。

防水棉質貼紙 熨斗附著方法 (IJWP-008A4)

欲將防水棉質貼紙貼在布料上時，可使用熨斗加熱，促使貼紙更牢固地附著在布料上。(以熨斗加熱附著後，就無法撕下貼紙。)請確認下列使用方法以及注意事項，正確地使用本商品。

使用方法

- (1) 印出圖案資料。
- (2) 列印後，剪去圖案的四周部位。
- (3) 把剪下的防水棉質貼紙貼在被貼物上。
- (4) 以熨斗加熱促使附著。

- 請務必隔一塊布料熨燙。
- 請先撫平布料的皺摺，並去除灰塵或污垢。
- 熨燙時請設定為中溫。
- 以熨斗附著時，請雙手扶住熨斗，並施加全身重量，以確保有足夠壓力附加於布料上。以熨斗均勻燙過整體後，90度旋轉布料，再次以熨斗均勻燙過整體。
- 熨斗停留的時間請勿超過20秒以上。



注意事項

- 使用熨斗時，請避免燙傷或釀成火災。請絕對禁止讓小孩子獨自進行作業。
- 以熨斗加熱附著後，就無法撕下貼紙。
- 如貼在布料的縫線處或摺邊處，貼紙可能不易附著。
- 雖然本商品具有高耐洗性，但因為受到噴墨印表機列印特性影響，反覆清洗後會有顏色變淡的現象。
- 使用充電式熨斗時請每次充電，以避免溫度慢慢降低。
- 請避免過度熨燙。請勿使用水蒸氣功能。
- ※如果在同一位置持續熨燙，有可能會燙焦貼紙。
- 依布料種類不同，適性會有所差異。請使用熨斗適用溫度在中溫以上的布料。請勿使用熨斗適用溫度為低溫、不可熨燙、極具伸縮性，或表面經過加工的布料。

清洗上的注意事項

- 可使用洗衣商品清洗，但請勿使用漂白劑或柔軟精。
- 請與其他衣物分開清洗，並一件一件地翻面清洗。
- 請勿浸泡或用手搓揉。
- 請勿使用40度以上的溫水清洗。
- 請勿乾洗。
- 清洗後勿以烘乾機烘乾，請拉平布料並在陰涼處晾乾。